NESCAFÉ Dolce Gusto

KRUPS

MINI ME 2

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV



TARTALOMJEGYZÉK

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK 

A GÉP ÁTTEKINTÉSE 

A GÉP ÁLLAPOTÁNAK ÁTTEKINTÉSE 

AJÁNLÁSOK A BIZTONSÁGOS HASZNÁLATHOZ 

ELSŐ HASZNÁLATBA VÉTEL 

PÉLDÁK ITALOKRA 

ITAL KÉSZÍTÉS 

TISZTÍTÁS 

VÍZKŐOLDÁS 

HIBAELHÁRÍTÁS 

Olvassa el az összes utasítást, és tartsa be a biztonsági előírásokat. A készülék nem rendeltetésszerű használata lehetséges sérüléshez vezethet.
Nem rendeltetésszerű használat vagy jelen utasítások nem betartása esetén a gyártó nem vállal felelősséget és a garancia érvényét veszítheti. **A jótállás nem vonatkozik olyan készülékekre, amelyek nem, vagy nem megfelelően működnek a karbantartás és/vagy a vízkőmentesítés hiánya miatt.**

RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT

1. A készülék csak háztartási használatra készült. Nem használható az alábbi környezetekben, és a jótállás sem vonatkozik az alábbiakra:
   – személyzeti konyhák üzleteiben, irodákban és más munkahelyeken;
   – falusi turizmus jellegű szálláshelyeken;
   – hotelek, motelek és egyéb szállástípusok vendégei által való használatra;
   – reggelit biztosító szálláshelyeken;
2. Az ön készüléke háztartási használatra készült, kizárólag beltéri használatra, 3400 m alatti tengerszint feletti magasságig.

VILLAMOS TÁPEGYSÉG

3. A készüléket kizárólag földelt hálózati csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa. A hálózati feszültségnek meg kell egyeznie az adattáblán található értékkel. A helytelen bekötés következménye a jótállás megszűnése, és az áramütésveszély.
4. Tűz, áramütés és személyi sérülés elleni védelem érdekében ne merítse a hálózati kábelt, a dugót, vagy a készüléket vízbe vagy más folyadékba. Vigyázzon, hogy semmilyen folyadék ne kerüljön a dugóra. Ne nyúljon nedves kézzel a hálózati kábelhez. Ne töltse túl a víztartályt.
5. Vészhelyzetben azonnal húzza ki a dugót a hálózati csatlakozóaljzatból.
6. Húzza ki a dugót a hálózati csatlakozóaljzatból, ha nem használja a készüléket.
7. Lecsatlakoztatáshoz húzza ki a dugót a hálózati csatlakozóaljzatból. A dugót ne a vezetéknél húzva húzza ki.
8. A tápkábel ne lógjon le az asztal vagy a pult szélén, és ne érjen forró felületekhez vagy éles szegélyekhez. Ne engedje a tápkábelt lazán lógni (felhasadhat). Tilos a kábelhez nyúlni nedves kézzel.
9. Tilos a készüléket sérült kábellel vagy dugóval üzemeltetni. Ha a hálózati kábel megsérült, cseréltesse ki a gyártóművel, a szervizműhellyel vagy hasonlóan minősített szakemberrel az

áramütésveszély elkerülése érdekében. Tilos a meghibásodott vagy bármely módon sérült készüléket üzemeltetni. Azonnal húzza ki a gépet a hálózatból. Juttassa el a sérült készüléket a legközelebbi, a NESCAFÉ® Dolce Gusto® telefonos fogyasztói szolgálaton által kijelölt, arra jogosult szervizbe.

10. Ha a hálózati csatlakozóaljzat nem a készülék dugójához való, a NESCAFÉ® Dolce Gusto® telefonos fogyasztói szolgálata által kijelölt értékesítés utáni szervizközponttal cseréltesse ki a dugót egy alkalmas típusra.

HASZNÁLATI FELTÉTELEK

11. A készüléket mindig sík, stabil, hőálló felületen használja, hőforrástól és fröccsenő víztől távol.
12. A készüléket tilos csepptálca nélkül használni, kivéve, ha nagyon magas bögrét tesz alá. Tilos a készüléket forróvíz készítésére használni.
13. A készüléket tilos felfordítani.
14. A készülék gyártója által nem javasolt tartozékok használata tüzet, áramütést, vagy személyi sérülést okozhat.
15. Tilos a készüléket forró gázláng, vagy elektromos főzőlap közelébe vagy ezekre, ill. begyújtott sütőbe helyezni.
16. Ne tartsa ujjait a kifolyó alá az ital készítése közben.
17. Ne érjen a gép tetejénél található injektorhoz.
18. Tilos a készüléket a kiszúrófejnél fogva megemelni.
19. A kapszulatartó egy állandó mágnessel van felszerelve. Ne tartsa a kapszulatartót olyan készülékek és tárgyak közelében, amelyeket a mágnesesség megkárosíthat, pl. hitelkártyák, USB meghajtók és egyéb adathordozók, videószalagok, képcsöves televízió és számítógép monitorok, mechanikus órák, hallókészülékek és hangszórók.
20. Tilos a készüléket kikapcsolni vízkőmentesítés közben. Öblítse ki a víztartályt, és tisztítsa ki a készüléket, hogy a vízkőoldó maradékát is teljesen el tudja távolítani.
21. Ha hosszabb ideig távol van, a készüléket ki kell húzni az áramforrásból, ki kell üríteni, és ki kell tisztítani. Újbóli használat előtt el kell öblíteni. Futtassa le az öblítési ciklust a készülék újbóli használata előtt.
22. Javasoljuk, hogy a NESCAFÉ® Dolce Gusto® géphez tervezett és tesztelt NESCAFÉ® Dolce Gusto® kapszulát használja. Közös használatra tervezték azokat – interakciójuk biztosítja, hogy a csészében a jól ismert NESCAFÉ® Dolce Gusto® minőségű kávé legyen. Minden kapszulából egy tökéletes kávé készíthető, valamint a kapszulák nem használhatóak fel újra.

23. A forró kapszulát ne távolítsa el kézzel. Mindig használja a kapszulatartó kart a használt kapszulák eltávolításához.
24. Az ital készítéséhez mindig tolja be a kapszulatartót a gépbe. A készülék nem működik, ha a kapszulatartó nincs a helyén. Tilos kihúzni a kapszulatartót, mielőtt a jelzőlámpa abba nem hagyja a villogást.
25. Zárófogantyúval ellátott készülékek: leforrázhatja magát, ha a zárófogantyút kávéfőzés közben nyitja ki. Ne húzza fel a zárófogantyút, amíg a készüléken található fényjelzés abba nem hagyja a villogást.
26. Egészségügyi okokból, a víztartályt mindig friss ivóvízzel töltse fel.
27. A készülék használata után mindig távolítsa el a kapszulát, és tisztítsa ki a kapszulatartót. Naponta ürítse és tisztítsa ki a csepptálcát és a kapszulatartót. Az ételallergiások a tisztítási eljárásnak megfelelően öblítsék át a készüléket.
28. A fűtőelem felülete használat után megtartja a maradék hőt, így a műanyag burkolatok még használat után néhány perccel is forróak lehetnek.
29. Szívritmus-szabályozóval (pacemaker) vagy defibrillátorral rendelkező betegek: ne tartsák a kapszulatartót közvetlenül a szívritmus-szabályozó vagy a defibrillátor fölé.
30. A készüléket használat közben nem szabad szekrényben elhelyezni.

GYERMEKEK

31. Tartsa a készüléket és tápvezetékét távol a 8 évesnél fiatalabb gyermekektől. Kisgyermekek semmiképpen ne játszanak a készülékkel.
32. A készüléket 8 évnél idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, vagy tapasztalatlan személyek is használhatják felügyelet alatt, vagy ha ismertették velük a készülék biztonságos használatát, és megértették a használattal járó veszélyeket.
33. A készülék nem alkalmas gyermekek, csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, vagy tapasztalatlan személyek általi használatra, kivéve, ha felügyelet alatt használják, vagy ha egy, a biztonságukért felelős személy ismertette velük a készülék használatát. Azok a személyek, akik kevéssé vagy egyáltalán nem értik a készülék működését és használatát, először olvassák el és értsék meg teljesen a jelen felhasználói kézikönyv tartalmát, és, ha szükséges, kérjenek további segítséget a készülék működését és használatát illetően a biztonságukért felelős személytől.
34. A gyermekeket a készülék közelében felügyelni szükséges, hogy biztosan ne játszhassanak vele.

35. A készülék tisztítását és felhasználói karbantartását nem végezhetik gyermekek, csak felnőtt felügyelete alatt, és ha idősebbek 8 évesnél.
36. Gyermekek nem használhatják a készüléket játékszerként.

KARBANTARTÁS


37. Húzza ki a dugót a hálózatból a készülék tisztítása előtt. Hagyja a készüléket lehűlni, mielőtt felhelyez rá vagy levesz róla alkatrészeket, továbbá tisztítás előtt is. A készüléket tilos nedvesen tisztítani és folyadékba mártani. A készüléket tilos folyóvízben tisztítani. A készüléket tilos tisztítószerekkel tisztítani. A készüléket csak puha szivaccsal/kefével tisztítsa. A víztartályt egy tiszta, élelmiszerekhez biztonságosan használható kefével tisztítsa.
38. A normális használattól eltérő minden műveletet, tisztítást és ápolást a NESCAFÉ® Dolce Gusto® telefonos fogyasztói szolgálat által megadott értékesítés utáni márkaszervizben kell elvégezni. Tilos szétszerelni a készüléket és tilos bármit a nyílásaiba dugni.
39. A tűz és áramütés kockázatának csökkentése érdekében, ne távolítsa el a fedelet. A készülék belsejében nincs a felhasználó által szervizelhető alkatrész. A javításokat csak az arra feljogosított szerviz személyzet végezheti!
40. A készülék használatáról további eligazítást kaphat a www.dolce-gusto.com honlapon található felhasználói kézikönyvből, vagy hívja a NESCAFÉ® Dolce Gusto® telefonos fogyasztói szolgálat telefonszámát.

ÚJRAHASZNOSÍTÁS

41. A csomagolás újrahasznosítható anyagokból készül. Forduljon a helyi tanácshoz / hatósághoz, ha az újrahasznosítási lehetőségekről többet akar megtudni. Az Ön készüléke olyan értékes anyagokat tartalmaz, amelyek szétszedhetők és újrahasznosíthatók.

CSAK EURÓPAI PIACOKRA: Gondoljon a környezetre!


Az Ön készüléke olyan értékes anyagokat tartalmaz, amelyek szétszedhetők és újrahasznosíthatók. Vigye el egy helyi hulladékgyűjtő pontra vagy egy engedéllyel rendelkező szervizközpontba, ahol megfelelően ártalmatlanítják. Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól (WEEE) szóló 2012/19/EU európai irányelv kiköti, hogy a használt háztartási készülékeket tilos a szokványos, válogatás nélküli háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. A régi készülékeket külön kell gyűjteni, ezzel optimalizálva alkatrészeik szétválogatását és újrahasznosítását, és csökkentve az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt hatásukat.

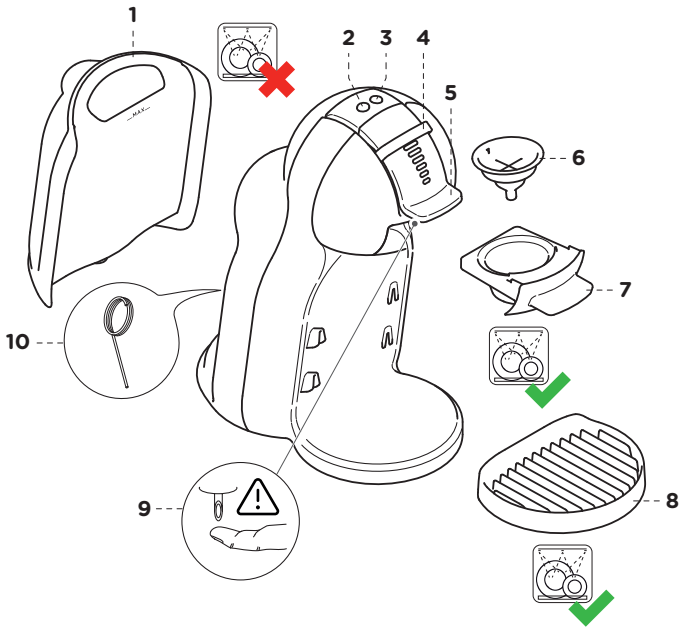

1 **Víztartály** (0,8 l)
2 **Hőmérséklet gomb**
3 **Start gomb**
4 **Mennyiség-választó**
5 **Zárófogantyú**
6 **Öblítő eszköz**
7 **Kapszulatartó**
8 **Csepptálca**
9 **Injektor**
10 **Tisztítótű**

MŰSZAKI ADATOK

~	**HU:** 220 – 240 V, 50/60 Hz, 1340 – 1600 W		
	Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 0,1 W		
	Készenléti üzemmód aktiválása: 1 perccel az ital elkészítése után. 5 perccel a bekapcsolás után, ha nem használták egyik funkciót sem.		
kg	**Súly:** ~2,5 kg		**Üzemi hőmérséklet:** 5 – 45 °C / 41 – 113 °F
P	**Szivattyú nyomása:** 15 bar	A B C	**Méretek:** A = 16 cm B = 30,50 cm C = 24 cm

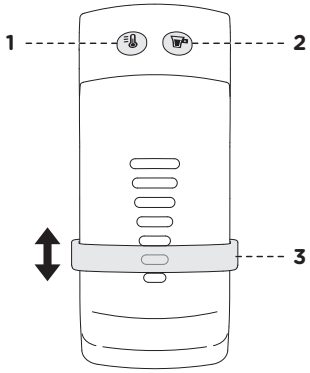

1 Forró és hideg kiválasztás
Beállítható az ital hőmérséklete (2 előre beállított beállítás):

Hideg


Forró

Bekapcsolás után a hőmérséklet automatikusan „Forró" opcióra lesz beállítva a felmelegítési folyamat alatt. A hideg opció kiválasztásához olvassa el „**A HIDEG MÓD KIVÁLASZTÁSA**" részt a 9. oldalon.


2 Start gomb
Italkészítés indítása/leállítása

3 Mennyiség-választó
Hét pozíció a mennyiség kiválasztásához


HOGYAN INDÍTHATÓ EL A KÉSZÜLÉK?

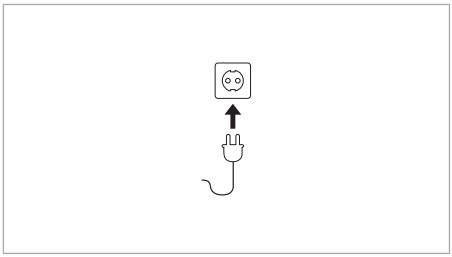

1 A „**MŰSZAKI ADATOK**" pontban a 7. oldalon ellenőrizze, hogy a helyes hálózati feszültséget használja. Csatlakoztassa a hálózati dugót a csatlakozóaljzatba.

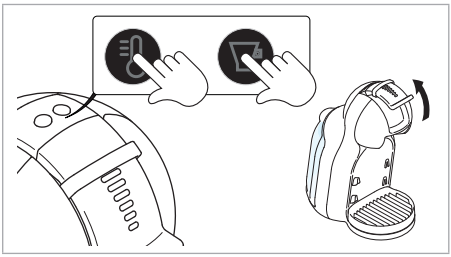


2 A készülék elindításához nyomja meg a hőmérséklet gombot vagy a start gombot, illetve nyissa ki a zárófogantyút.

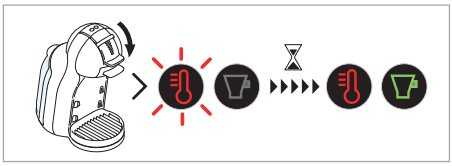

3 Zárja le a zárófogantyút. A hőmérséklet gomb villogni kezd, miközben a gép kb. 40 másodperc alatt felfűt. A felfűtés alatt a hőmérséklet gomb folyamatosan piros színnel villog. Amikor a start gomb folyamatosan zöld színnel világít, akkor a gép használatra kész.


A HIDEG MÓD KIVÁLASZTÁSA

A. opció: a gép ki van kapcsolva.

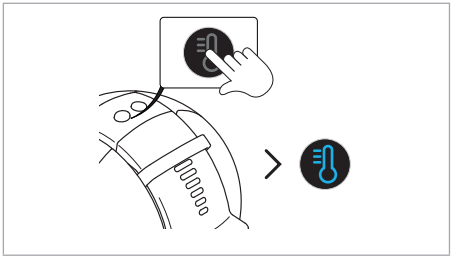


Nyomja a hőmérséklet gombot a gép hideg üzemmódban történő elindításához. A hideg italokhoz nincs szükség felfűtési időre.

A hideg üzemmódot csak a hideg termékekkel lehet használni, pl.: Iced Frappé.

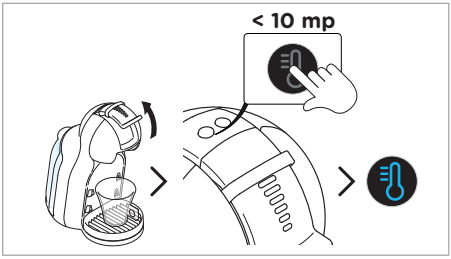


Ha először kinyitja a zárófogantyút, a gép automatikusan be fog kapcsolni. Nyomja meg a hőmérséklet gombot a gép indítását követően 10 másodpercen belül a hideg üzemmód kiválasztásához (kék). A hideg italokhoz nincs szükség felfűtési időre.


B. opció: forró ital készült vagy a hideg üzemmód nem lett kiválasztva 10 másodperccel a gép indítását követően.

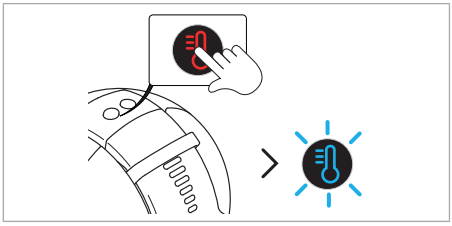

1 Nyomja meg a hőmérséklet gombot a gép hideg üzemmódra való átváltáshoz. A hőmérséklet kiválasztó gomb kéken fog villogni, ezzel jelezve, hogy a gépnek le kell hűlnie.

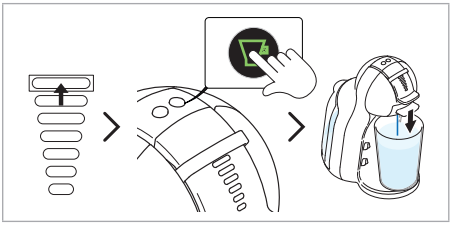

2 A lehűlés felgyorsításához válassza ki a 7-es szintet a hasáb-kijelzőn, és helyezzen egy nagy, üres tárolóedényt a kávékiöntő nyílás alá. Nyomja meg a start gombot. A gép elkezdi az öblítést.

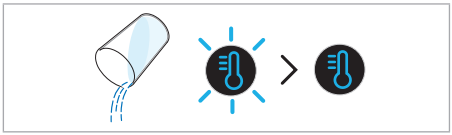


3 Ürítse ki a tárolóedényt. A hőmérséklet kiválasztó gomb folyamatosan kéken világít, ezzel jelezve, hogy a gép lehűlt és elkészíthető a hideg ital.


A GÉP ÁLLAPOTÁNAK ÁTTEKINTÉSE

	**Folyamatos kék**	A hideg funkció készen áll
	**Villogó kék**	A hideg funkció az aktív, de a víz hőmérséklete még mindig túl magas
	**Folyamatos piros**	A forró funkció készen áll
	**Villogó piros**	Felmelegítés alatt
		Az ital elkészítése utáni idő az extrakció végéig Hosszabb italhoz nyomja meg ismét a start gombot
		Műszaki hiba
	**Folyamatos zöld**	Készen áll az italkészítésre, az italkészítés folyamatban vagy az italkészítés befejeződött
	**Villogó zöld**	Az ital elkészítése utáni idő az extrakció végéig Hosszabb italhoz nyomja meg ismét a start gombot Amíg a készülék villog, ne nyissa ki a zárófogantyút.
		Nincs vízáramlás (nincs víz a víztartályban, eltömődött a tű, stb. ...)
	**Folyamatos narancs**	A gépet vízkőteleníteni kell
	**Villogó narancs**	Vízkőmentesítési mód
	**Folyamatos narancs Villogó zöld**	Vízkőmentesítési mód (várakozási idő alatt)


JAVASLATOK A BIZTONSÁGOS HASZNÁLATHOZ

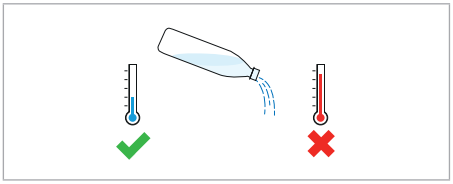


Tilos a víztartályba forró vizet tölteni! Az öblítéshez és az italkészítéshez kizárólag ivóvizet használjon!

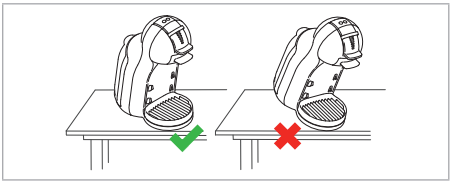


A gépet mindig tartsa egyenesen!

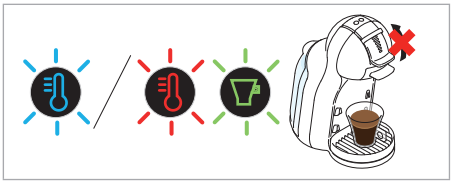


Az előkészítés után a hőmérséklet gomb és a start gomb 5 másodpercig villog. **Ez alatt az idő alatt ne nyissa ki a zárófogantyút!**

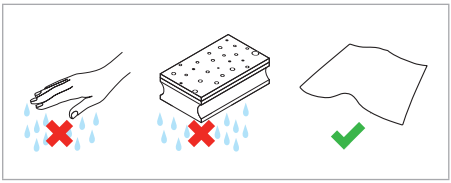


Tilos a hálózati dugót megérinteni nedves kézzel! Tilos a gépet megérinteni nedves kézzel! Tilos nedves szivacsot használni. Csak nedves ruhával törölje le a gép tetejét.

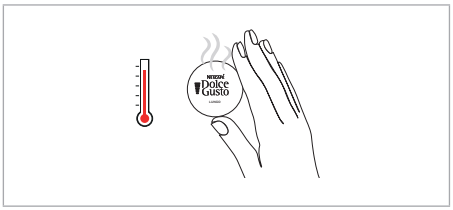


Tilos a használt kapszulát megérinteni az ital készítése után! Forró a felület, égési sérülésveszélyes!

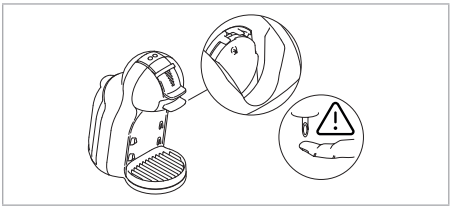

Tilos az injektort megérinteni az ujjával!

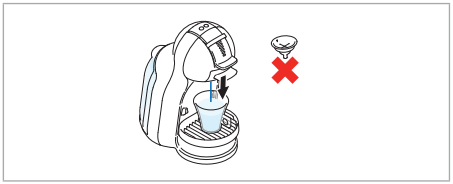


Ne használja az öblítő eszközt tea vagy forró víz elkészítésére, csakis öblítésnél vagy vízkőmentesítésnél.

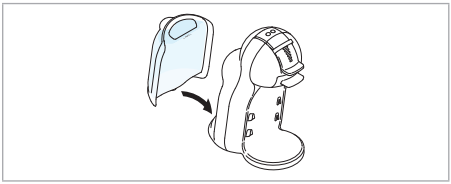


Ha több mint 2 napig nem használja a gépet, ürítse ki a víztartályt, öblítse ki, majd töltse fel friss ivóvízzel. Újbóli használat előtt öblítse át a gépet a „**TISZTÍTÁS**” részben leírtak szerint a 18. oldalon - végezze el a 4-8. lépéseket.


ELSŐ HASZNÁLATBA VÉTEL

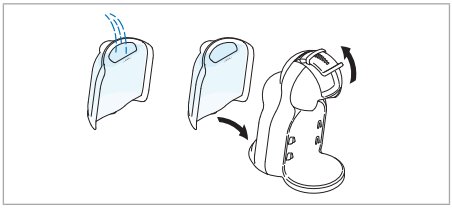


1 Kézzel öblítse át a víztartályt, és töltse fel friss ivóvízzel. Helyezze be a víztartályt a gépbe. Nyissa ki a zárófogantyút.

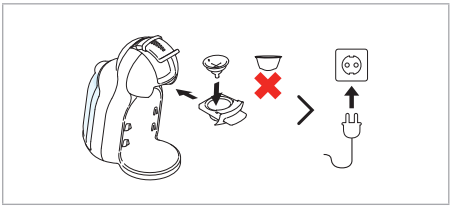

2 Győződjön meg arról, hogy az öblítő eszköz a kapszulatartóban, a kapszulatartó pedig a gépben van. Csatlakoztassa a hálózati dugót a csatlakozóaljzatba. A gép a hőmérséklet gomb vagy a start gomb egyszeri megnyomása után, vagy a zárófogantyú felnyitásakor bekapcsol.

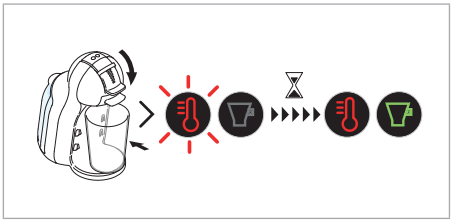


3 Zárja le a zárófogantyút. Helyezzen egy nagy méretű, üres edényt a kávékiöntő nyílás alá. A hőmérséklet gomb villogni kezd, miközben a gép kb. 40 másodperc alatt felfűt. Ezalatt a hőmérséklet gomb folyamatosan piros színnel villog. Amikor a start gomb folyamatosan zöld színnel világít, akkor a gép használatra kész.

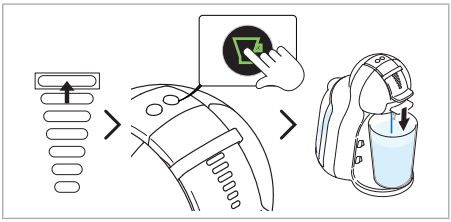

4 A hasáb-kijelzőn állítsa be a max. szintet a mennyiség-választóval. Nyomja meg a start gombot. A gép elkezdi az öblítést.










5 Várjon, amíg öblítés meg nem áll. Nyissa ki a zárófogantyút. Húzza ki a kapszulatartót. Távolítsa el az öblítő eszközt. Helyezze vissza a kapszulatartót.

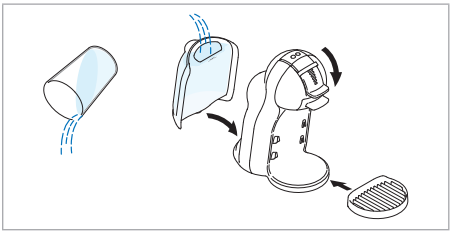


6 Ürítse ki a tárolóedényt. Töltse meg a víztartályt friss ivóvízzel és helyezze vissza a gépbe. Ezután állítsa a csepptálcát a kívánt helyzetbe. Zárja le a zárófogantyút.

PÉLDÁK ITALOKRA

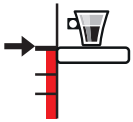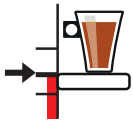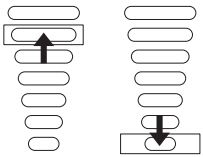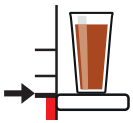Ital	A csepptálca beállítása	A mennyiség kiválasztása	Válassza ki a forró vagy hideg opciót Irányadó csészeméret
 Espresso			 35 ml (Ristretto), 50 ml (Espresso, Espresso Intenso)
 Lungo			 120 ml
 Cappuccino			 200 ml + 40 ml (240 ml)
 Iced Frappé			 Jégkockák + 150 ml

Az elérhető italválaszték országtól függően eltérő lehet és idővel változhat.


ITALKÉSZÍTÉS ELŐTT

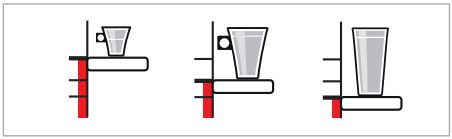

A kiválasztott csészeméret alapján állítsa be a csepptálca pozícióját.


ITALKÉSZÍTÉS ALATT / UTÁN

Kisebb italmennyiség esetén
az italkészítés alatt a start gomb megnyomásával bármikor manuálisan megállíthatja a kicsepegtetést.

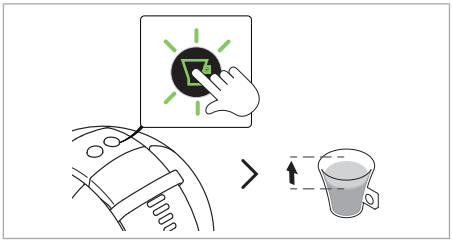


A kicsepegtetés befejezése után a start gomb zöld színnel fog villogni.
Nagyobb italmennyiség esetén nyomja meg ismét a start gombot, amíg az villog.


1 KAPSZULÁS ITAL (PL.: ESPRESSO)

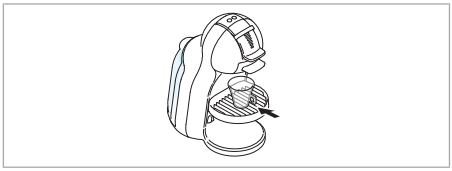

1 Helyezze a megfelelő méretű csészét a csepptálcára. Lásd „**PÉLDÁK ITALOKRA**” vagy a csomagoláson.

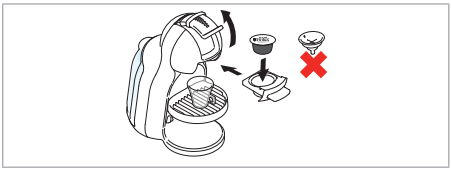


2 Nyissa ki a zárófogantyút. Húzza ki a kapszulatartót. Győződjön meg arról, hogy az öblítő eszköz nincs benne. Helyezze be a kapszulát a kapszulatartóba. Tolja vissza a kapszulatartót a gépbe.

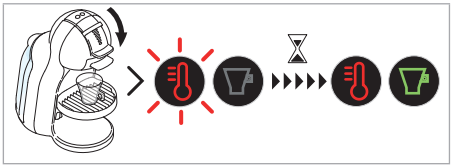

3 Zárja le a zárófogantyút. A hőmérséklet gomb villogni kezd, miközben a gép kb. 40 másodperc alatt felfűt. Ezalatt a hőmérséklet gomb folyamatosan piros színnel villog. Amikor a start gomb folyamatosan zöld színnel világít, akkor a gép használatra kész.




4 Használja a mennyiség-választót a hasáb-kijelző beállításához a kapszulán jelölt hasábok számának megfelelően, vagy válassza ki a hasábok számát a saját ízlése szerint.

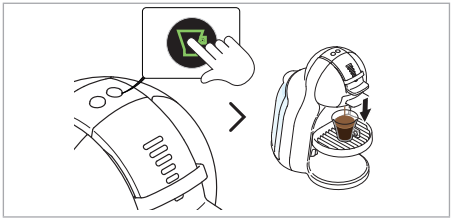


5 Nyomja meg a start gombot. Elkezdődik az ital elkészítése. Várjon, amíg az ital elkészül.

A kicsepegtetés a start gomb lenyomásával leállítható.

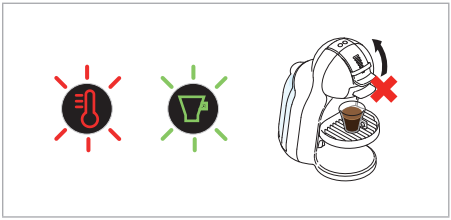

6 Az előkészítés után a hőmérséklet gomb és a start gomb 5 másodpercig villog. **Hosszabb italhoz** nyomja meg ismét a start gombot, amíg az villog. **Ez alatt az idő alatt ne nyissa ki a zárófogantyút!**

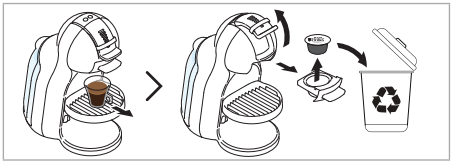


7 Miután a kicsepegtetés leállt, távolítsa el a csészét a csepptálcáról. Nyissa ki a zárófogantyút. Húzza ki a kapszulatartót. Távolítsa el a használt kapszulát, majd dobja el egy hulladékgyűjtőbe.




8 Öblítse ki a kapszulatartót friss ivóvízzel mindkét oldalról. Szárítsa meg a kapszulatartót. Tolja vissza a kapszulatartót a gépbe. Élvezze italát!


2 KAPSZULÁS ITAL (PL.: CAPPUCCINO)

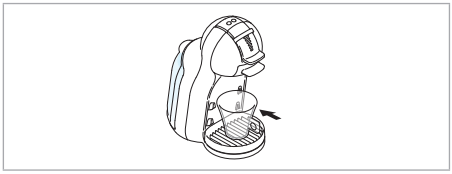


1 Helyezze a megfelelő méretű csészét a csepptálcára. Lásd „**PÉLDÁK ITALOKRA**” vagy a csomagoláson.

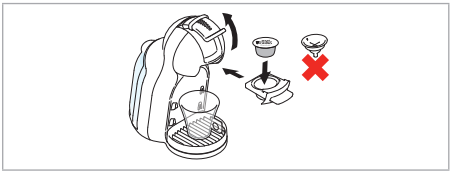


2 Nyissa ki a zárófogantyút. Húzza ki a kapszulatartót. Győződjön meg arról, hogy az öblítő eszköz nincs benne. Helyezze be az első kapszulát a kapszulatartóba. Tolja vissza a kapszulatartót a gépbe.

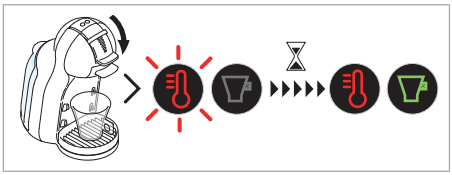

3 Zárja le a zárófogantyút. A hőmérséklet gomb villogni kezd, miközben a gép kb. 40 másodperc alatt felfűt. Ezalatt a hőmérséklet gomb folyamatosan piros színnel villog. Amikor a start gomb folyamatosan zöld színnel világít, akkor a gép használatra kész.

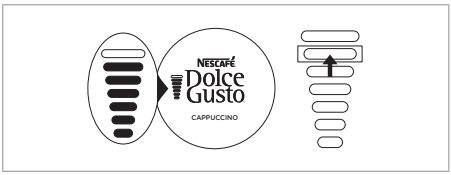


4 Használja a mennyiség-választót a hasáb-kijelző beállításához a kapszulán jelölt hasábok számának megfelelően, vagy válassza ki a hasábok számát a saját ízlése szerint.

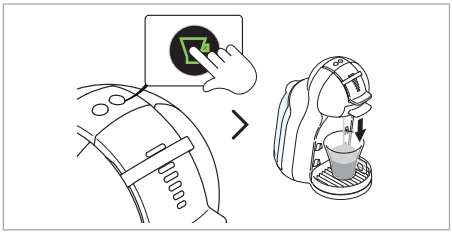


5 Nyomja meg a start gombot. Elkezdődik az ital elkészítése. Várjon, amíg az ital elkészül.

A kicsepegtetés a start gomb lenyomásával leállítható.

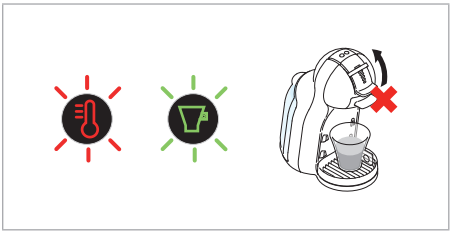


6 Az előkészítés után a hőmérséklet gomb és a start gomb 5 másodpercig villog. **Hosszabb italhoz esetén** nyomja meg ismét a start gombot, amíg az villog. **Ez alatt az idő alatt ne nyissa ki a zárófogantyút!**

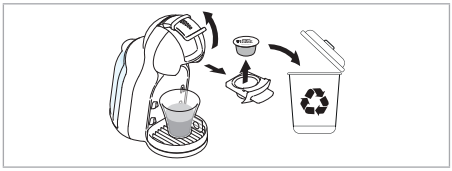


7 Nyissa ki a zárófogantyút. Húzza ki a kapszulatartót. Távolítsa el a használt kapszulát, majd dobja el egy hulladékgyűjtőbe.



8 Helyezze be a második kapszulát a kapszulatartóba. Tolja vissza a kapszulatartót a gépbe. Zárja le a zárófogantyút.

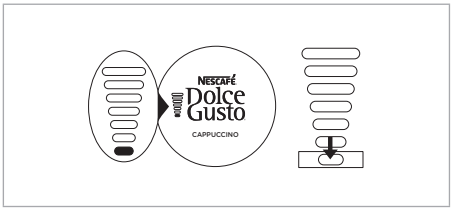

9 Használja a mennyiség-választót a hasáb-kijelző beállításához a kapszulán jelölt hasábok számának megfelelően, vagy válassza ki a hasábok számát a saját ízlése szerint.

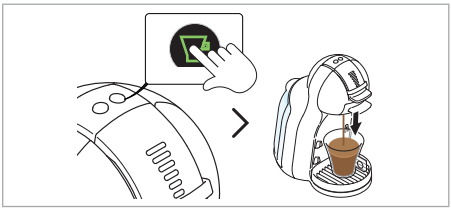


10 Nyomja meg a start gombot. Elkezdődik az ital elkészítése. Várjon, amíg az ital elkészül.


A kicsepegtetés a start gomb lenyomásával leállítható.




11 Az előkészítés után a hőmérséklet gomb és a start gomb 5 másodpercig villog. **Hosszabb italhoz** nyomja meg ismét a start gombot, amíg az villog. **Ez alatt az idő alatt ne nyissa ki a zárófogantyút!**

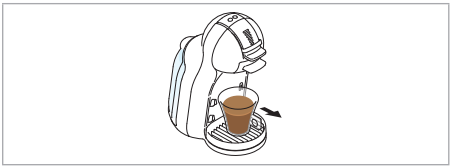

12 Miután a kicsepegtetés leállt, távolítsa el a csészét a csepptálcáról.

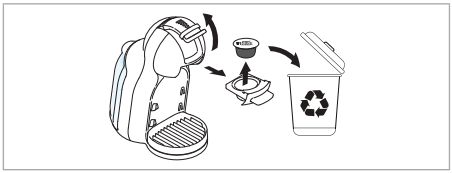


13 Nyissa ki a zárófogantyút. Húzza ki a kapszulatartót. Távolítsa el a használt kapszulát, majd dobja el egy hulladékgyűjtőbe.

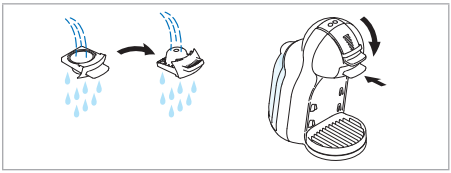


14 Öblítse ki a kapszulatartót friss ivóvízzel mindkét oldalról. Szárítsa meg a kapszulatartót. Tolja vissza a kapszulatartót a gépbe. Élvezze italát!


TISZTÍTÁS

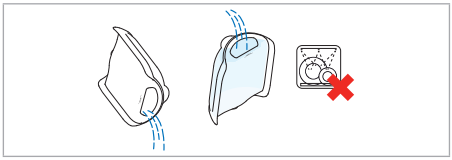


1 Öntse ki a vizet a víztartályból és tisztítsa ki azt. Szükség esetén használjon kefét és mosogatószert. Ezután töltse fel friss ivóvízzel és helyezze vissza a gépbe. A víztartály nem tisztítható mosogatógépben!

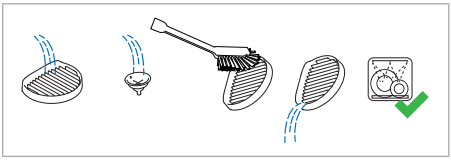


2 Öblítse át a csepptálcát és az öblítő eszközt friss ivóvízzel. Egy puha sörtéjű kefével tisztítsa meg a csepptálcát. A csepptálca mosogatógépben tisztítható.

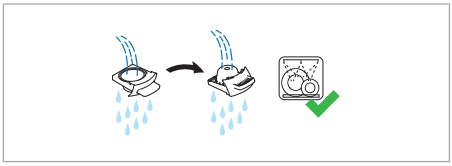


3 A kapszulatartót tisztítsa ki folyékony mosogatószerrel és friss ivóvízzel. A kapszulatartót mosogatógépben is elmosogathatja. Utána szárítsa meg.

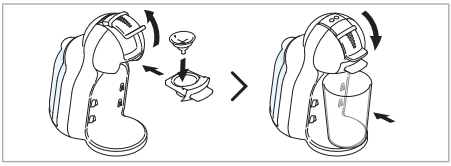


4 Nyissa ki a zárófogantyút. Helyezze az öblítő eszközt a kapszulatartóba. Helyezze be a kapszulatartót a gépbe. Zárja le a zárófogantyút. Helyezzen egy nagy méretű, üres edényt a kávékiöntő nyílás alá.

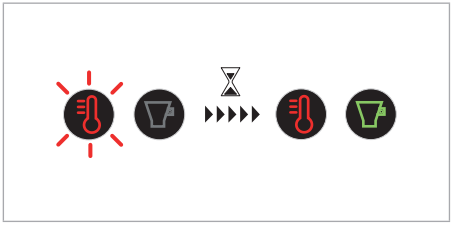

5 A hőmérséklet gomb villogni kezd, miközben a gép kb. 40 másodperc alatt felfűt. Ezalatt a hőmérséklet gomb folyamatosan piros színnel világít. Amikor a start gomb folyamatosan zöld színnel világít, akkor a gép használatra kész.

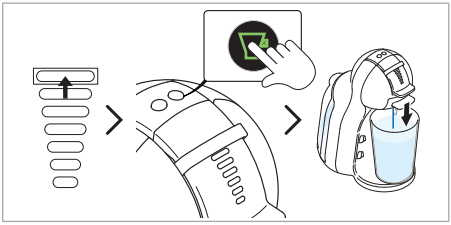


6 A hasáb-kijelzőn állítsa be a max. szintet a mennyiség-választóval. Nyomja meg a start gombot. A gép elkezdi az öblítést.

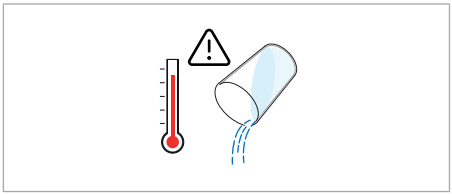

7 Várjon, amíg a kicsepegtetés befejeződik. Ürítse ki és tisztítsa ki a tartályt.

Figyelmeztetés: Forró víz! Óvatosan járjon el!

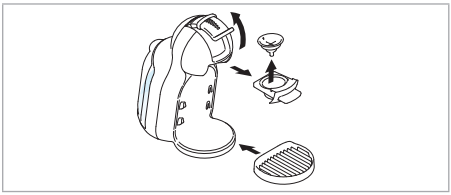


8 Nyissa ki a zárófogantyút. Húzza ki a kapszulatartót. Távolítsa el az öblítő eszközt. Ezután állítsa a csepptálcát a kívánt helyzetbe.

Végezze el a vízkőmentesítést legalább 3-4 havonta, vagy amikor a start gomb folyamatos narancs fénnyel világítani kezd.



Ne használjon ecetet vízkőoldásra!
Vigyázzon, hogy a vízkőoldó folyadék ne kerüljön a gép egyetlen alkatrészére sem. Ne nyomja meg a start gombot a vízkőmentesítési ciklus alatt.

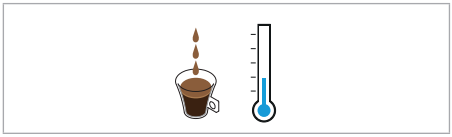


Ha az ital a szokásosnál lassabban folyik ki (vagy csak csepeg), vagy ha a megszokottnál hidegebb, akkor a készüléket vízkőmentesíteni kell.




1 Ha van benne víz, akkor ürítse ki azt a víztartályból.




2 Keverjen össze 0,5 liter friss vizet a NESCAFÉ® Dolce Gusto® vízkőoldó folyadékkal (beszerezhető a NESCAFÉ® Dolce Gusto® weboldalán). Öntse a vízkőoldó-oldatot a víztartályba, és helyezze a víztartályt a gépbe.

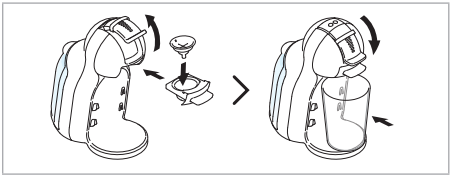

3 Nyissa ki a zárófogantyút. Helyezze az öblítő eszközt a kapszulatartóba. Helyezze be a kapszulatartót a gépbe. Zárja le a zárófogantyút. Helyezzen egy nagy méretű, üres edényt a kávékiöntő nyílás alá.

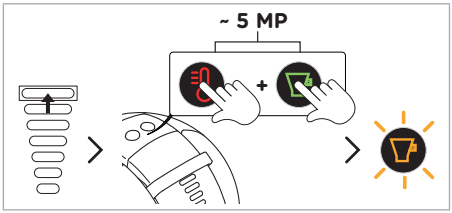

4 A hasáb-kijelzőn állítsa be a max. szintet a mennyiség-választóval. Tartsa lenyomva egyszerre legalább 5 másodpercig a hőmérséklet gombot és a start gombot. A start gomb narancssárgán kezd villogni. A gép a vízkőmentesítési üzemmódba lép.

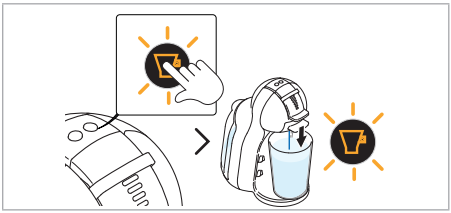


5 Nyomja meg a start gombot. Elkezdődik a vízkőmentesítés, és megindul a víz áramlása. A gép a vízkőmentesítés során kb. 2 percen keresztül elindul és leáll.


A vízkőmentesítés a start gomb lenyomásával leállítható.



6 A vízkőoldó jobb hatása érdekében a gép 2 percig várakozik. A várakozási idő alatt a start gomb narancssárgán világít, miközben zöld színnel villog.

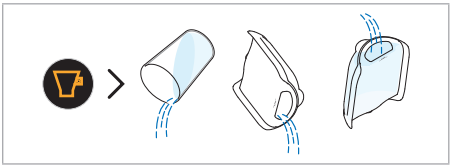


7 2 perc elteltével a start gomb folyamatos narancs színnel kezd világítani. Ürítse ki és tisztítsa ki a tartályt. Öntse ki a vizet a víztartályból és tisztítsa ki azt. Használjon kefét és szükség esetén mosogatószert is. Ezután töltse fel friss ivóvízzel és helyezze vissza a gépbe.

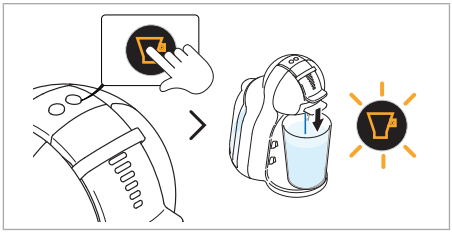


8 Nyomja meg a start gombot. Elkezdődik az öblítés. Várjon, amíg a kicsepegtetés befejeződik.



9 Az öblítési ciklus végeztével a start gomb zölddel kezd világítani. Távolítsa el az edényt.

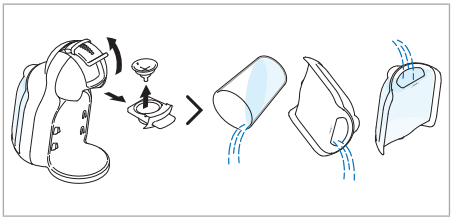

10 Nyissa ki a zárófogantyút. Húzza ki a kapszulatartót. Távolítsa el az öblítő eszközt. Öblítse ki a kapszulatartót friss ivóvízzel mindkét oldalról. Helyezze vissza a kapszulatartót. Ürítse ki és tisztítsa ki a tartályt. Öntse ki a vizet a víztartályból és tisztítsa ki azt. Ezután töltse fel friss ivóvízzel és helyezze vissza a gépbe.

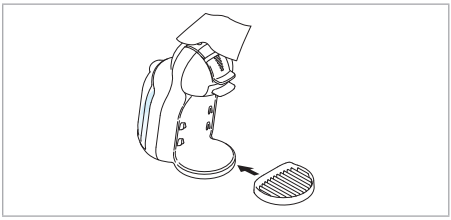

11 Tisztítsa meg a gépet egy puha, nedves törlőkendővel. Utána törölje szárazra egy puha száraz ruhával. Ezután állítsa a csepptálcát a kívánt helyzetbe.




A gép nem kapcsolható be.

Ellenőrizze, hogy az áramellátás dugóját helyesen helyezte-e be a hálózati csatlakozó aljzatba. Ha igen, ellenőrizze, hogy van-e hálózati áramellátás. Ha a gép még mindig nem kapcsolható be, hívja a NESCAFÉ® Dolce Gusto® telefonos fogyasztói szolgálatát.



A start gomb narancssárgára váltott.

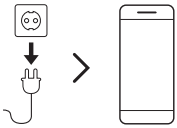

Ez azt jelenti, hogy a gépet meg kell tisztítani a vízkőtől. Kövesse a „**VÍZKŐMENTESÍTÉS**” részben, a 19. oldalon található utasításokat.






A hőmérséklet gomb piros színnel sűrűn villog.




NEM FOLYIK KI FOLYADÉK – NINCS VÍZ?

Az italkészítés félúton leáll, vagy egyáltalán nem indul el. A start gomb zöld színnel villog.

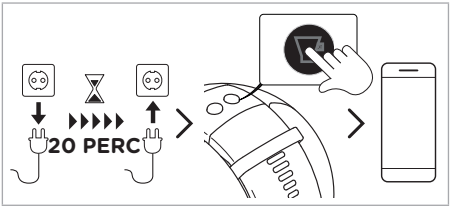


Ellenőrizze, hogy a kapszula nem szorult-e be, lásd: „**NEM FOLYIK KI FOLYADÉK – ELDUGULT A KAPSZULA / AZ INJEKTOR?**” rész a 22. oldalon. Húzza ki a hálózati dugót és várjon 20 percig. Ezután dugja vissza a hálózati dugót a hálózati csatlakozóaljzatba, és kapcsolja be a gépet. Ha a start gomb még mindig piros színnel villog, hívja a NESCAFÉ® Dolce Gusto® telefonos fogyasztói szolgálatát.

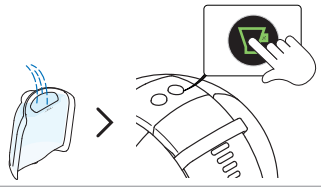


Ellenőrizze, hogy a víztartályban elegendő friss ivóvíz van-e. Ha nincs, akkor töltse fel friss ivóvízzel, és nyomja le a start gombot az italkészítés folytatásához.


NEM FOLYIK KI FOLYADÉK – ELDUGULT A KAPSZULA / AZ INJEKTOR?

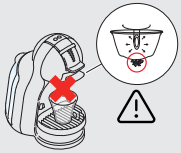


A kapszula beszorulhat, és nyomás alatt lehet. Előfordulhat, hogy az injektor eldugul.

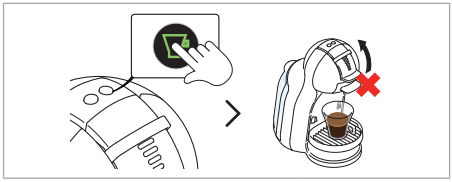


1 A gépet mindig tartsa egyenesen! Az italkészítés leállhat, és a start gomb zöld színnel villog. Ha nem ez a helyzet, nyomja meg a start gombot az italkészítés leállításához. **Ne nyissa ki erővel a zárófogantyút.** A gép kiengedi a belső nyomást. Várjon 20 percig a nyomás csökkentéséhez.

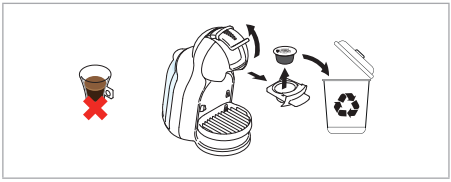


2 **Ne igya meg a kávét!** Emelje fel a zárófogantyút. Távolítsa el a kapszulatartót. Dobja be az elhasznált kapszulát a hulladékgyűjtőbe.

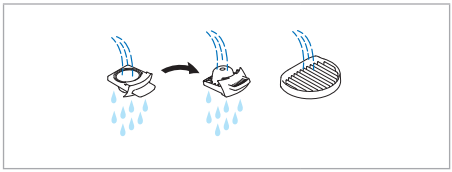

3 Mossa át a gépet: Kövesse a „**ELSŐ HASZNÁLATBA VÉTEL**” részben, a 12. oldalon található utasításokat. A kapszulatartót tisztítsa ki folyékony mosogatószerrel és friss ivóvízzel a kapszulatartó mindkét oldalán. Öblítse el a csepptálcát friss ivóvízzel, és tisztítsa ki egy tiszta élelmiszerbarát kefével.

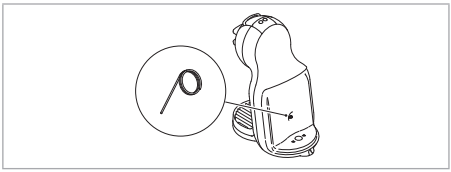

4 Zárja le a zárófogantyút. Vegye ki a víztartályt és vegye ki a tisztítótűt. A tűt tartsa távol gyermekektől!

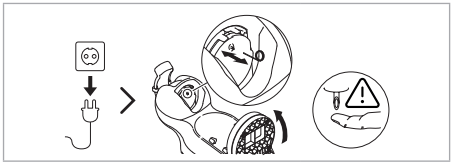

5 Húzza ki a hálózati dugót! Távolítsa el a csepptálcát. Döntse meg a gépet, hogy jobban hozzáférjen az injektorhoz. Soha ne érintse meg ujjával az injektort! Tisztítsa meg az injektort a tisztítótűvel. Kövesse a „**VÍZKŐMENTESÍTÉS**” részben, a 19. oldalon található utasításokat.




Az ital a szokásosnál lassabban folyik ki (vagy csak csepeg), vagy a megszokottnál hidegebb.



Az ital kifröcsög a kávékiöntő nyílásból.



A gépet vízkőteleníteni kell. Használja a NESCAFÉ® Dolce Gusto® vízkőoldó folyadékot. A megrendeléshez hívja a NESCAFÉ® Dolce Gusto® telefonos fogyasztói szolgálatát vagy lépjen be a NESCAFÉ® Dolce Gusto® honlapjára.

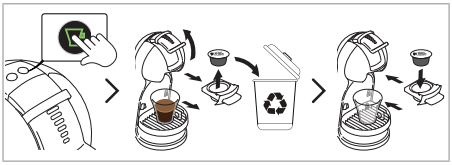


Nyomja meg a start gombot az italkészítés leállításához. Húzza ki a kapszulatartót. Dobja be az elhasznált kapszulát a hulladékgyűjtőbe. Tegyen be egy új kapszulát a kapszulatartóba, és helyezze vissza azt a gépbe.




A kávékiöntő nyílásból víz folyik ki öblítéskor és vízkőmentesítéskor.



Víz gyűlik össze a gép alatt vagy körülötte. Törölje fel a vizet a kapszulatartó körül az italkészítés alatt.

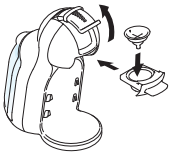

Helyezze az öblítő eszközt a kapszulatartóba. Helyezze be a kapszulatartót a gépbe.

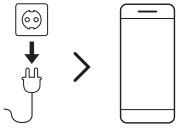

Húzza ki a hálózati dugót! Hívja a NESCAFÉ® Dolce Gusto® telefonos fogyasztói szolgálatát vagy lépjen be a NESCAFÉ® Dolce Gusto® honlapjára.

KAPCSOLAT



AR 0800 999 81 00
BR 0800 7762233
CA 1 888 809 9267
CH 0800 86 00 85
CL 800 213 006
CO 01800-05-15566
CR 0800-507-4000
DO (809) 508-5100
EC 1800 637-853 (1800 NESTLE)
GT 1-800-299-0019
HN 800-2220-6666
MX 800 365 2348
NI 1-800-4000
PA 800-0000
PE 080010210
PY 0800-112121
SV 800-6179
TT (868) 663-6832
US 1-800-745-3391
UY 0800-2122
VE 0800 637 8531

AT 0800 365 23 48
BE 0800 93217
BG 0 700 10 330
CZ 800 135 135
DE 0800 365 23 48
DK 80 300 100
EE 6 177 441
ES 900 10 21 21
FI 0800 0 6161
FR 0 800 97 07 80
GB 0800 707 6066
GR 210 6371000
HR 0800 600 604
HU 06 40 214 200
IE 00800 6378 5385
IT 800365234
KZ 8-800-080-2880
LT 8 700 55 200
LU 8002 3183
LV 67508056
MA 080 100 52 54
MK (389) 2 32 32 228
MT 80074114
NL 0800-3652348
NO 800 80 730
PL 0800 174 902
PT 800 200 153
RO 0 800 8 637 853
SL 080 45 05
SK 0800 135 135
SR 0800 000 100
SE 020-299200
TR 0800 211 02 18
4 44 31 60
UA 0 800 50 30 10
AL 0842 640 10
ZA 086 009 6116
+27 11 514 6116
AU 1800 466 975
NZ 0800 365 234

AE 800348786
BA 0800 202 42
CN 4006304868
EG 19900
HK (852) 21798999
ID 0800 182 1028
IL 1-700-50-20-54
JO +96265902997
JP 0120-879-816
KR 080-234-0070
KW +965 22286847
LB +9614548593
ME 020 269 902
Middle East: +97143634100
MY 1800 88 3633
PH (632) 8898-0061
PK 0800-62282
QA +97444587615
RU 8-800-700-79-79
SA 8008971971
SG 1 800 836 7009
TH 1-800-295588
0-2657-8601
TW 0800-000-338
VN 1800 6699

www.dolce-gusto.com

NC00185477